

XIAOMI Electric Shaver S101

Korisnički priručnik



Prikladno za čišćenje ispod otvorene slavine.

Sigurnosne upute

UPOZORENJA

- Uredaj održavajte suhim.
- Odvojite ručni dio od kabala za napajanje prije čišćenja u vodi.
- Ovaj uređaj nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
- Koristite samo s <A520-050100U-EU1> jedinicom za napajanje.
- Ovaj uređaj sadrži baterije koje nisu zamjenjive.
- Za potrebe ponovnog punjenja baterije koristite samo odvojivu jedinicu napajanja koja je isporučena s ovim uređajem.
- Prije čišćenja ili održavanja uređaja morate izvući utikač iz utičnice.
- Uredaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s korištenjem uređaja na siguran način i razumiju uključene opasnosti.

OPREZI

- Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Nemojte puniti ovaj uređaj za brijanje u vlažnom okruženju.
- Nemojte rastavljati kućište radi zamjene baterije.
- Nemojte sami mijenjati ili popravljati ovaj uređaj za brijanje.
- Uredaj nije prikladan za korištenje u kadi ili pod tušem.
- Nemojte izlagati uređaj ili bateriju prekomjernom utjecaju temperature.
- Imajte na umu rizik od kratkog spoja terminala uređaja koji radi na bateriji ili kratkog spoja baterije zbog metalnih predmeta.



Prikladno za čišćenje ispod otvorene slavine.

Pregled proizvoda



Napomena:

Ilustracije proizvoda, dodatnog pribora i korisničkog sučelja u korisničkom priručniku služe samo u svrhu reference. Stvarni proizvod i funkcije mogu se razlikovati zbog poboljšanja proizvoda.


Kako koristiti

- Preporučuje se čišćenje brijaće glave prije prve uporabe. Normalno je da je koža blago nádražena nakon prvih nekoliko brijanja. Preporučuje se redovita uporaba uređaja za brijanje (barem 3 puta tjedno) tijekom 3 tjedna kako bi se koža što brže prilagodila.
- Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje kako biste uključili/isključili uređaj za brijanje.
- Primijenite nježan pritisak dok polako brijete lice kružnim pokretima.



Napomena:

- Nemojte vući držač brijaće glave jer se ne može odvojiti.

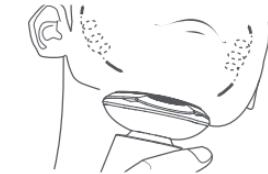

Napomena:

- Nepravilna uporaba ovog uređaja za brijanje može lako oštetići glavu za brijanje. Prije uporabe provjerite je li brijača glava netaknuta. Odmahn prestanite koristiti brijaču glavu ako se otvrije bilo kakvo oštećenje.
- Obrijte se na suho za optimalne rezultate. Prilikom brijanja podržava koja se teško brije, poput brade i vrata, preporučuje se pomicati aparat za brijanje suprotno od smjera rasta brade.

Indikator razine baterije

Priklučite kabel za punjenje u utor za punjenje i spojite ga u utičnicu za početak punjenja. Opis statusa indikatora razine baterije je slijedeći:

Razina baterije tijekom punjenja	Status indikatora
0%-40%	Bljeska narančasto
40%-100%	Bljeska bijelo
100%	Bijelo



Napomena:
Uredaj za brijanje podržava mogućnost rada za vrijeme punjenja. Kada je baterija niska, uređaj za brijanje možete koristiti tijekom punjenja.

OPREZ: Nikada ne uključujte i ne koristite uređaj za brijanje pod tušem ili kada je utor za punjenje mokar.



Kada se uređaj za brijanje ne može uključiti zbog niske baterije, bit će potrebne oko 90 minuta da se potpuno napuni. Uredaj za brijanje može se koristiti oko 60 minuta nakon potpunog punjenja. Puniti uređaj za brijanje najmanje jednom svakih 6 mjeseci ako se neće koristiti dulje vrijeme.

Putna brava

Ovaj uređaj za brijanje opremljen je putnom bravom kako bi se sprječilo njegovo slučajno uključivanje dok je u prtljazi.

- Omogućavanje putne brave: Kada je uređaj za brijanje isključen, pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 2 sekunde dok se motor ne zaustavi kako biste omogućili putnu bravu. Nakon što je omogućeno, indikator putne brave će svijetliti 3 sekunde i zatim se ugasiti.

- Onemogućavanje putne brave: Pritisnite i držite tipku za uključivanje/isključivanje 2.5 sekunde dok se motor ne pokrene kako biste onemogućili putnu bravu.

Napomena:
Kada je putna brava omogućena, ako pritisnete tipku za uključivanje/isključivanje, indikator putne brave će bljeskati.



Njega i održavanje

Kako biste osigurali optimalnu funkcionalnost, očistite uređaj za brijanje nakon svake uporabe.

1. Provjerite je li uređaj za brijanje isključen i da se ne puni prije čišćenja.



2. Isperite brijaču glavu ispod slavine.

3. Povucite brijaču glavu i izvadite je iz držača.

4. Isperite ili upotrijebite četku za čišćenje kako biste očistili držac brijače glave.



5. Okrenite brijaču glavu naopako i očistite unutrašnjost ispod slavine (nemojte koristiti ručnik ili papirnatu ručnik za čišćenje brijače glave).

6. Temeljito osušite uređaj za brijanje, zatim postavite brijaču glavu natrag na držac.
Provjerite je li utor za punjenje suh kada uključujete kabel za napajanje.

Napomena: Uredaj za brijanje se može čistiti ispod slavine (kako bi utor za punjenje ostao suh, provjerite je li čvrsto pokriven).

Kako bi se osigurala učinkovitost uređaja za brijanje, preporučuje se zamjena brijače glave svakih pola godine. Posjetite www.mi.com kako biste kupili zamjensku.

Zaštita okoliša

Kada uređaj za brijanje dođe do kraja radnog vijeka, uklonite, odložite ili reciklirajte ugradenu bateriju u skladu s lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regije u kojoj se uređaj koristi. Ako se baterija ne može ukloniti, odložite je strogo u skladu s lokalnim propisima o gospodarenju kućnim otpadom u vašem području.

UPozorenja:

- Ovaj uređaj za brijanje sadrži nezamenjivu bateriju.
- Nemojte izlagati bateriju vatri kako biste sprječili eksploziju ili ispuštanje otrovnih i opasnih tvari.
- Nemojte kratko spajati bateriju kako biste sprječili da se zapali i izazove požar.
- Nemojte rastavljati uređaj za brijanje osim ako ga ne želite baciti; inače će se uređaj za brijanje ošteti.
- Pazite da radite na siguran način i isključite uređaj za brijanje prije vađenja baterije.
- Baterija se mora izvaditi iz uređaja prije nego što se odloži u otpad.
- Prilikom vađenja baterije uređaj mora biti isključen iz struje.
- Bateriju treba odložiti na siguran način.


Uklanjanje baterije:

Napomena: Prije vađenja baterije isključite uređaj za brijanje i provjerite je li baterija prazna.

1. Malim ravnim odvijačem otvorite donji poklopac i uklonite tipku za uključivanje/isključivanje uređaja za brijanje. Ti se dijelovi ne mogu obnoviti nakon što su rastavljeni.



2. Pomocu križnog odvijača uklonite vijke na dnu i gurnite unutarnji odjeljak s dna.

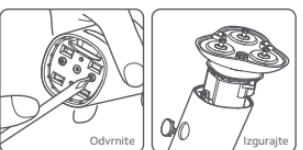

3. Plosnatim odvijačem otvorite kopče s obje strane poklopca pretinca za bateriju, zatim škarama odrežite spojeve između baterije i matične ploče. Pazite da ne dođe do kratkog spoja spojne žice i pravilno odložite bateriju nakon što je izvadite.



8

Rješavanje poteškoća

Poteškoća	Mogući uzrok	Rješenje
Loša kvaliteta brijanja	Brijača glava (uključujući mrežu oštice) je oštećena ili istrošena.	Zamjenite originalnom brijačom glavom.
	Glava za brijanje je začepljena čekinjama.	Temeljito očistite brijaču glavu.
Brijača ne radi nakon pritiska na tipku za uključivanje/isključivanje.	Putna brava je uključena.	Pritisnite ili držite tipku za uključivanje/isključivanje 2,5 sekunde za otključavanje.
	Baterija je potrošena.	Spojite kabel za napajanje kako biste napunili.
Tipka za uključivanje/isključivanje	Tipka za uključivanje/isključivanje ne funkcioniра.	Kontaktirajte servisnu službu.
Iritirana koža nakon brijanja	Koži treba određen period vremena kako bi se navika na brijač.	Iritacija kože će nestati nakon 2 – 3 tjedna korištenja.
Greška punjenja	Kontakt utora za punjenje je slab.	Ponovo povežite kabel za napajanje.
	Punjač bi mogao biti oštećen.	Zamjenite punjač.
	Temperatura okoline tijekom punjenja je previsoka.	Punite u temperaturnom okruženju između 5°C i 35°C.
Vrijeme korištenja je manje od 60 minuta	Brijač je oštećen.	Kontaktirajte servisnu službu.
	Opterećenje motora je povećano jer brijača glava nije bila čišćena dugotrajan vremenom.	Temeljito očistite brijaču glavu.
	Može biti uzrokovano načinom brijanja i gustoćom brade.	Obrije se na normalan način.

9

Specifikacije

Naziv: Xiaomi Electric Shaver S101

Model: S101

Radni napon/snaga: 3.7 V == / 3 W

Uraz: 5 V == 1 A

IP ocjena: IPX7

Utor za punjenje: Tip-C

Vrijeme punjenja: Otpriklike 90 min

Europa-EU deklaracija o sukladnosti

Mi, Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd., ovime izjavljujemo da je ova oprema u skladu s važećim direktivama i europskim normama te izmjenama i dopunama.

Potpuni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE Informacije o odlaganju i recikliranju

Svih proizvoda koji nose ovaj simbol otpadna su električna i elektronička oprema (WEEE prema direktivi 2012/19/EU) koja se ne smije mijenjati s nerazvrstanim kućnim otpadom.

Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravje ljudi i okoliš tako što ćete predati vaš otpadnu opremu na određeno odlagalište za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme, koje imenjuje vlasta ili lokalne vlasti. Ispravno odlaganje i recikliranje pomoći će u sprečavanju potencijalnih negativnih posljedica na okoliš i zdravje ljudi. Molimo kontaktirajte instalatera ili lokalne vlasti za više informacija o lokaciji kao i uvjetima i odredbama takvih odlagališta.

Adapter za napajanje

Uraz: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0.2 A Izlaz: 5.0 V — 1.0 A, 5.0 W

Osjavljene informacije	Vrijednost i preciznost	Jedinica
Naziv proizvođača	Jiangxi Jian Ahai Technology Co., Ltd.	—
Identifikator modela	A520-050100U-EU1	—
Ulazni napon	100-240	V~
Ulazna AC frekvencija	50/60	Hz
Izlazni napon	5.0	V—
Izlazna struja	1.0	A
Izlazna snaga	5.0	W
Prosječna aktivna efikasnost	73.77	%
Efikasnost pri niskom opterećenju (10%)	64.588	%
Potrošnja energije bez opterećenja	0.075	W

Koristite samo s <A520-050100U-EU1> jedinicom napajanja.

Pročitajte korisnički priručnik.

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Proizvođač: Shenzhen Soocas Technology Co., Ltd.

(Mi Ecosystem tvrtka)
Adresa: Room 401, 402, 1101, 1102, 1103, 1104, Building 2
Chongwen Area, Nanshan iPark, No. 3370 Liuxian Avenue, Fuguang
Community, Taoyuan Subdistrict, Nanshan District, Shenzhen, China

Za daljnje informacije, molimo posjetite www.mi.com
Proizvedeno u Kini

Verzija korisničkog priručnika: V1.0
11